

# 银河麒麟 打印驱动安装

- 请使用对应的驱动包安装打印驱动



kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx\_1.0.0\_amd64.deb



kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx\_1.0.0\_arm64.deb




kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx\_1.0.0\_mips64el.deb

CPU为Intel、AMD、兆芯、海光的PC，请使用后缀**amd64.deb**的驱动包

CPU为华为鲲鹏/麒麟、飞腾的PC，请使用后缀**arm64.deb**的驱动包


CPU为龙芯的PC，请使用后缀**mips64el.deb**的驱动包

- 在驱动包所在目录点击鼠标右键，选择【在终端中打开】。

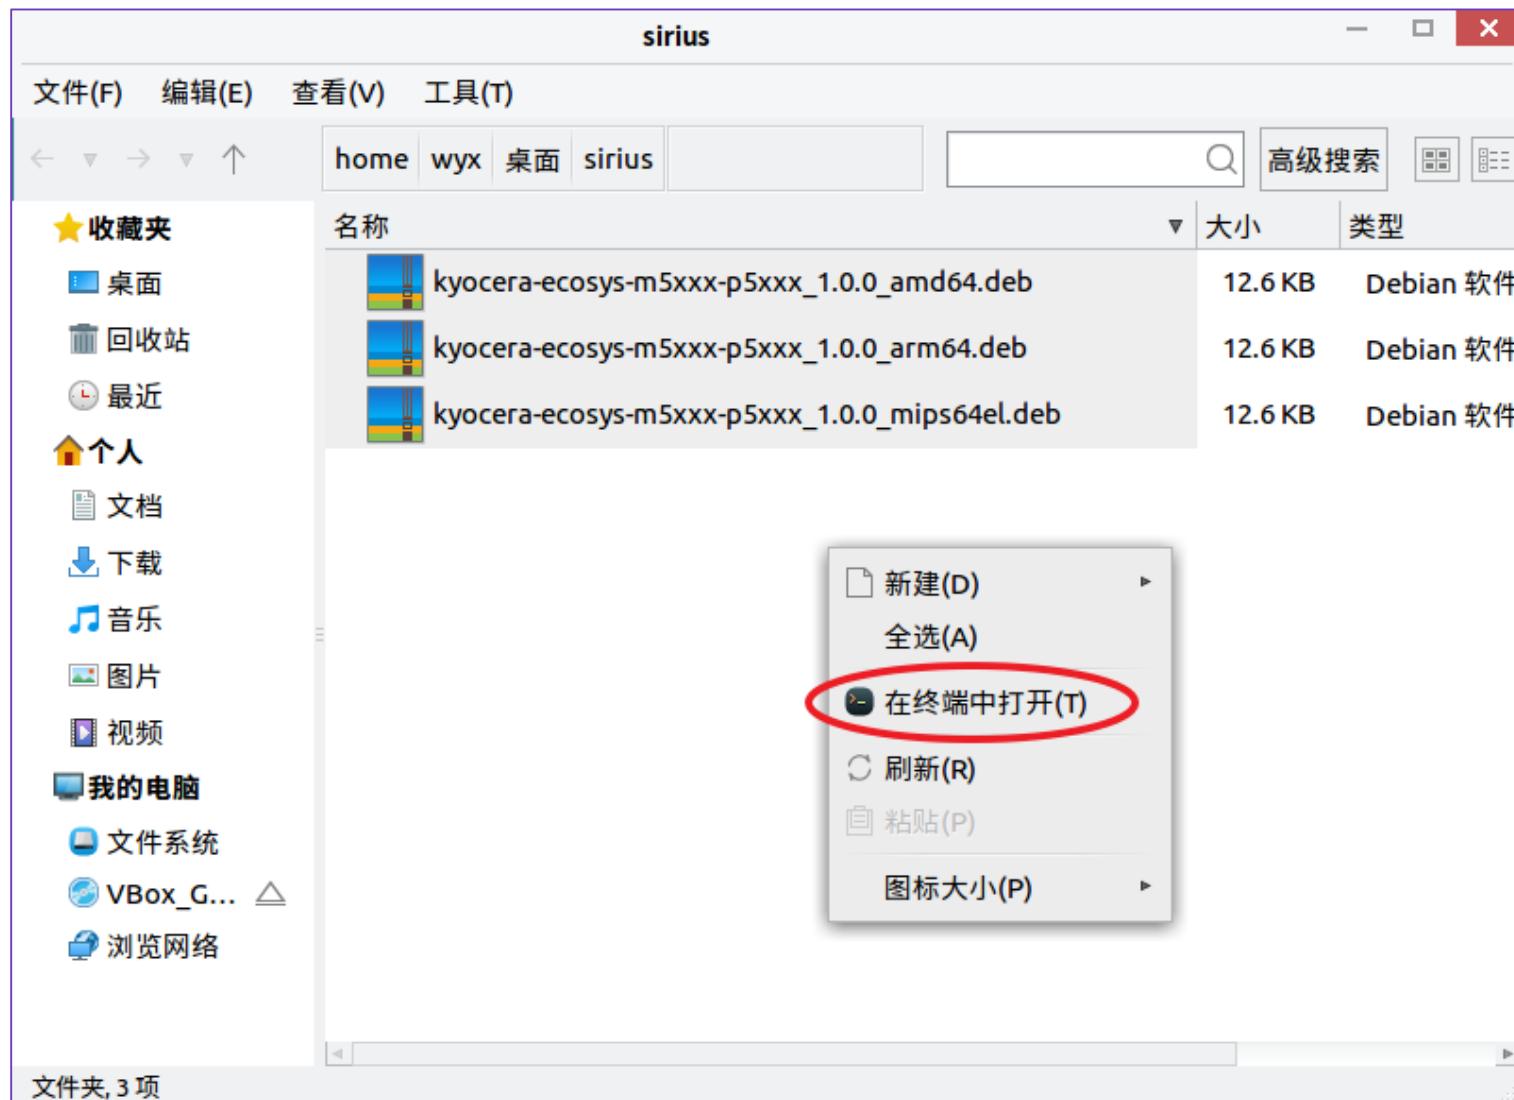

- 在终端中输入下面的命令（如下图）按回车，并输入系统密码安装驱动包。

sudo dpkg -i [驱动包文件名(包含扩展名，文件名区分大小写)]

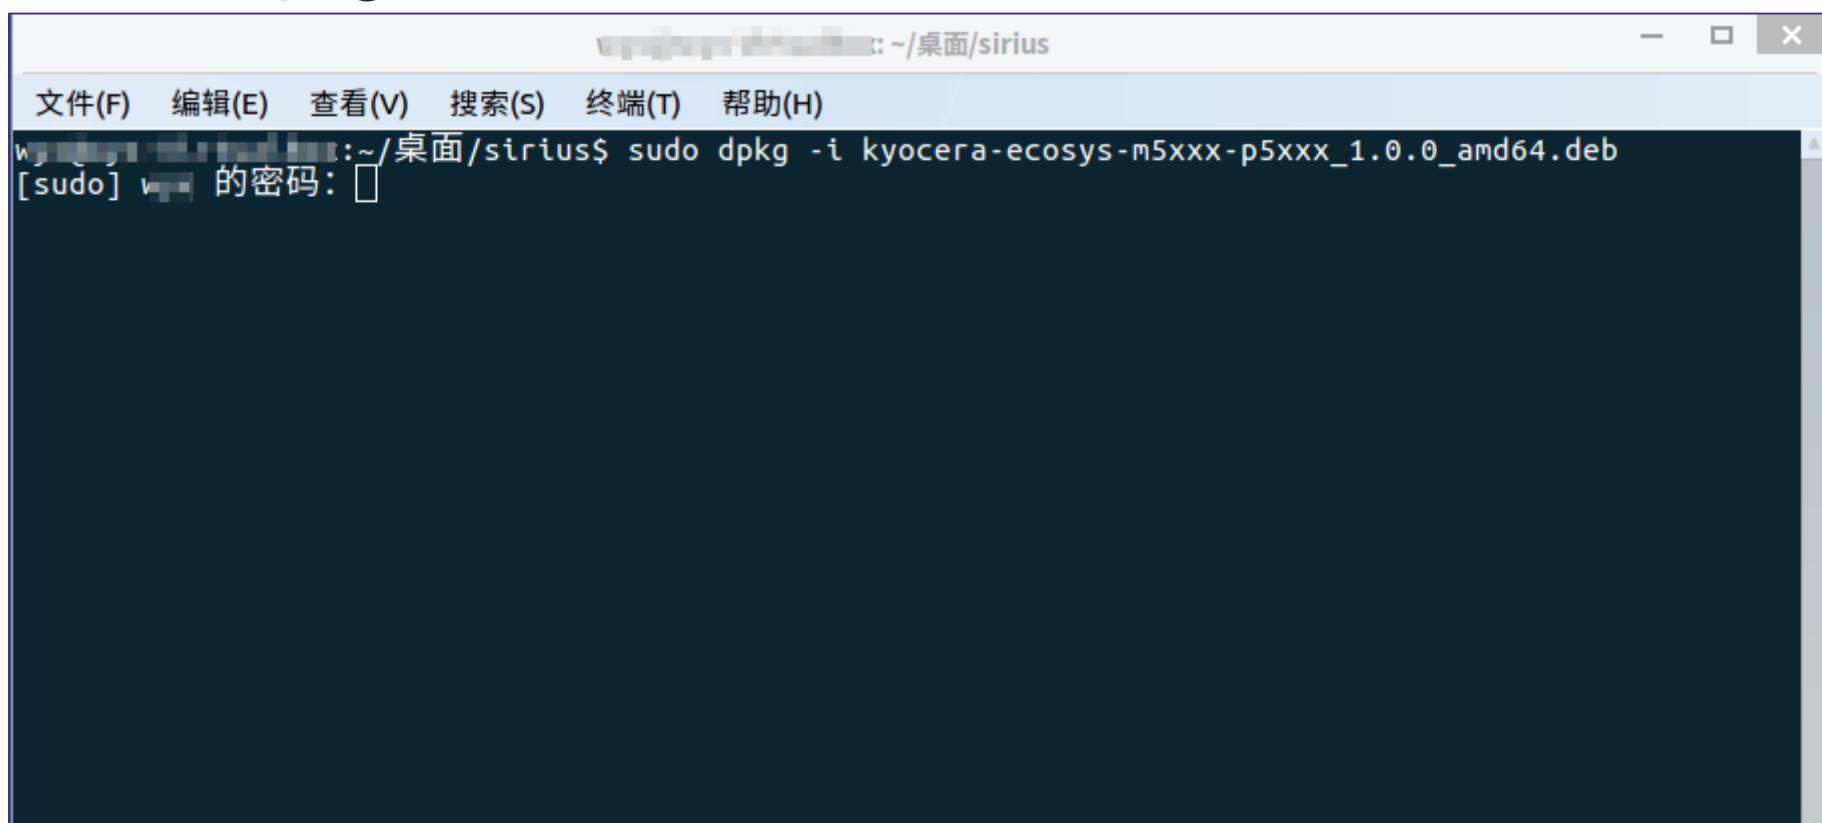

A screenshot of a terminal window titled '终端' (Terminal) with the path '~ / 桌面 / sirius'. The window contains the following text:

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
w...:~/桌面/sirius$ sudo dpkg -i kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx_1.0.0_amd64.deb
[sudo] w... 的密码: 
```


The terminal window has a light blue header bar and a dark blue body. The command 'sudo dpkg -i kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx\_1.0.0\_amd64.deb' is visible in the body, followed by the prompt '[sudo] w... 的密码: '.

- 安装过程结束后，关闭终端。

The screenshot shows a terminal window titled '终端' (~桌面/sirius) with the following command and its execution:

```
w [REDACTED]:~/桌面/sirius$ sudo dpkg -i kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx_1.0.0_amd64.deb  
[sudo] [REDACTED] 的密码:  
正在选中未选择的软件包 kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx。  
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 235829 个文件和目录。)  
正准备解包 kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx_1.0.0_amd64.deb ...  
正在解包 kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx (1.0.0) ...  
正在设置 kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx (1.0.0) ...  
w [REDACTED]:~/桌面/sirius$
```

- 点击桌面左的“开始”，点击【控制面板】。

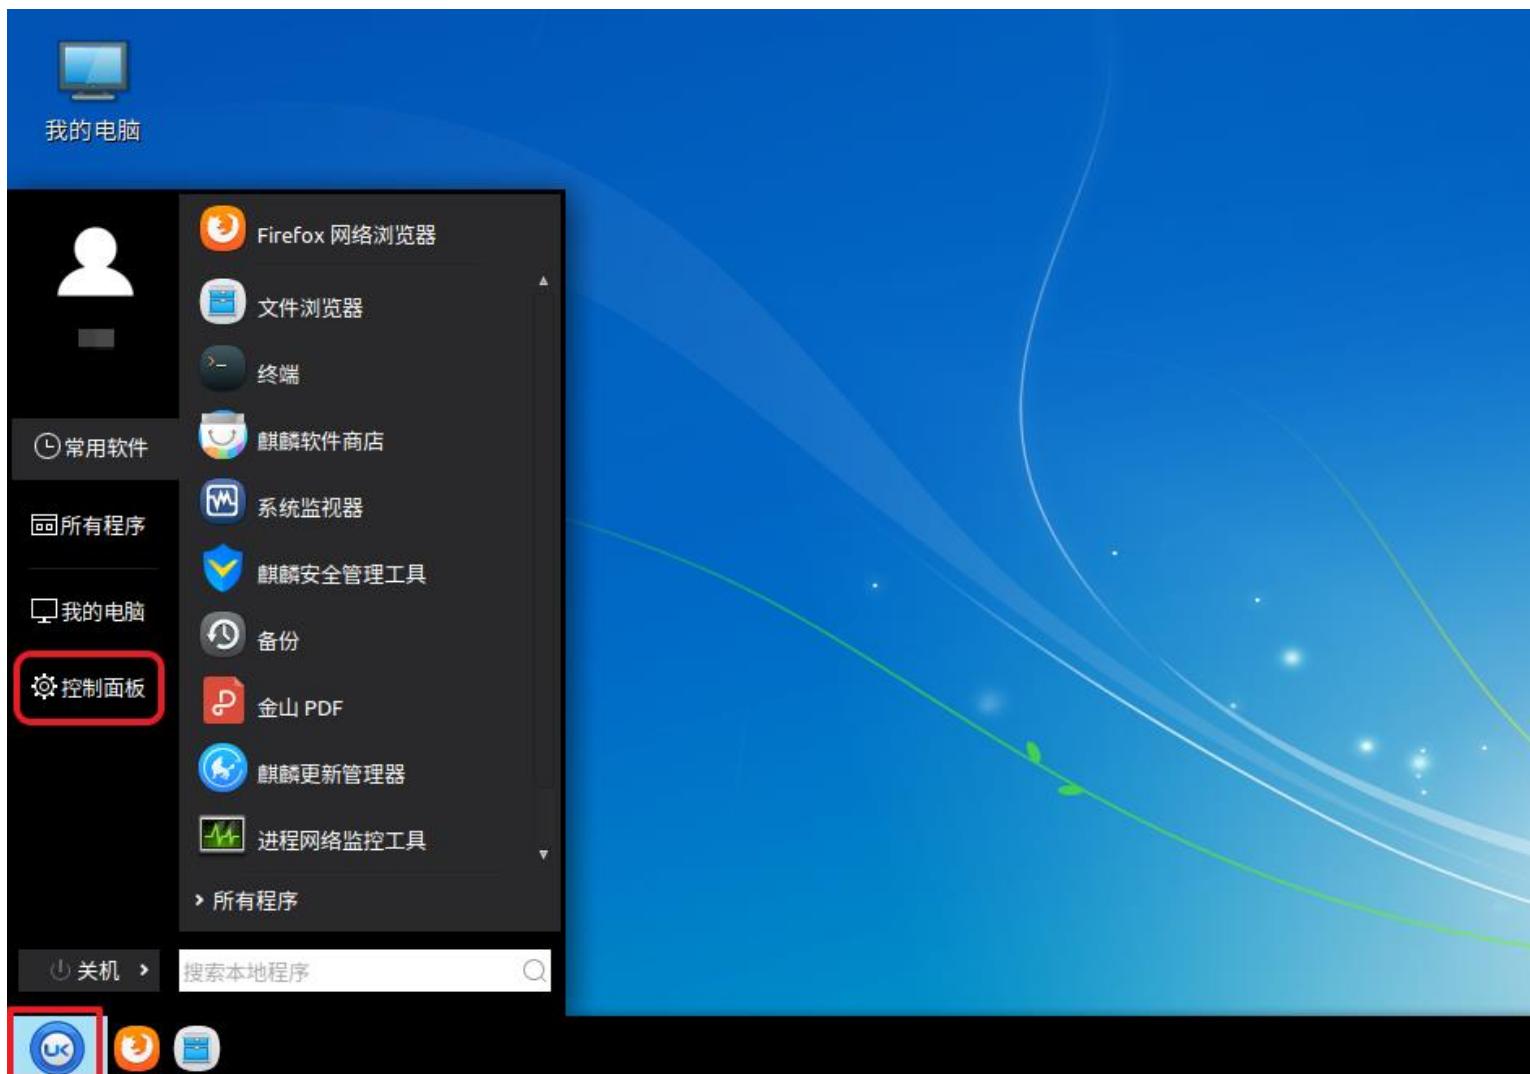


- 点击【打印机】



- 点击左上角的【添加】



- 系统将自动查找USB连接和网络连接的打印机。
- 选择打印机，点击这【前进】。

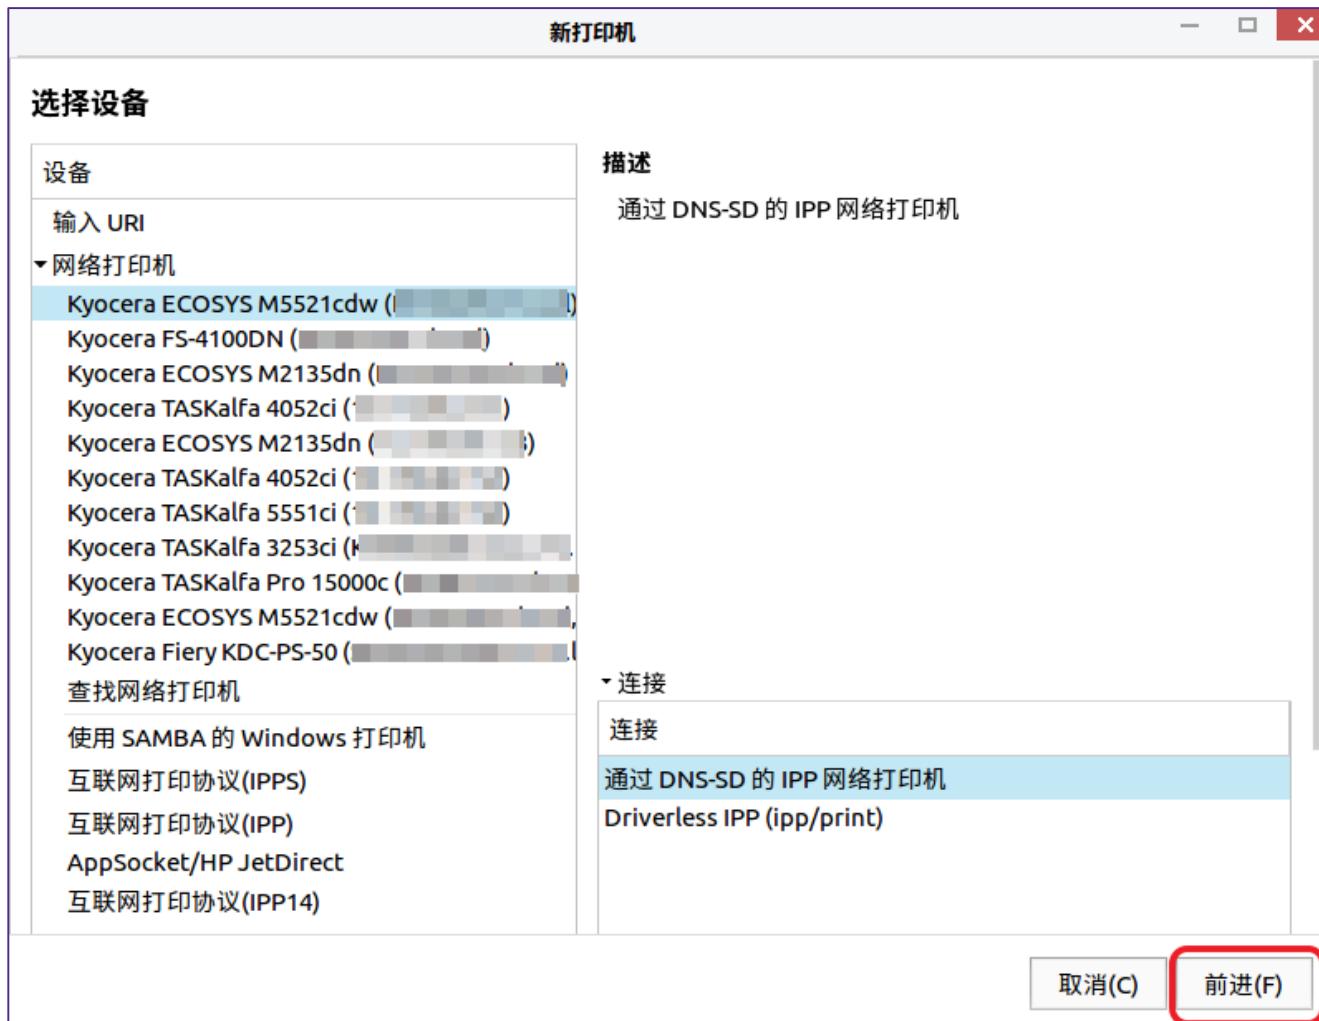

- 根据需求修改打印机名称，点击这【应用】。



- 点击【打印测试页】，确认是否可以正常打印，驱动安装完成。



- 右击打印机，选择【属性】，打开打印机属性。
- 点击【打印机选项】，可修改打印机首选项的默认值。

