

# 统信UOS 打印驱动安装

- 请使用对应的驱动包安装打印驱动



[signed\\_kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx\\_1.0.0\\_amd64.deb](#)



[signed\\_kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx\\_1.0.0\\_arm64.deb](#)




[signed\\_kyocera-ecosys-m5xxx-p5xxx\\_1.0.0\\_mips64el.deb](#)

CPU为Intel、AMD、兆芯、海光的PC，请使用后缀**amd64.deb**的驱动包


CPU为华为鲲鹏/麒麟、飞腾的PC，请使用后缀**arm64.deb**的驱动包

CPU为龙芯的PC，请使用后缀**mips64el.deb**的驱动包


- 双击对应的驱动安装包文件。

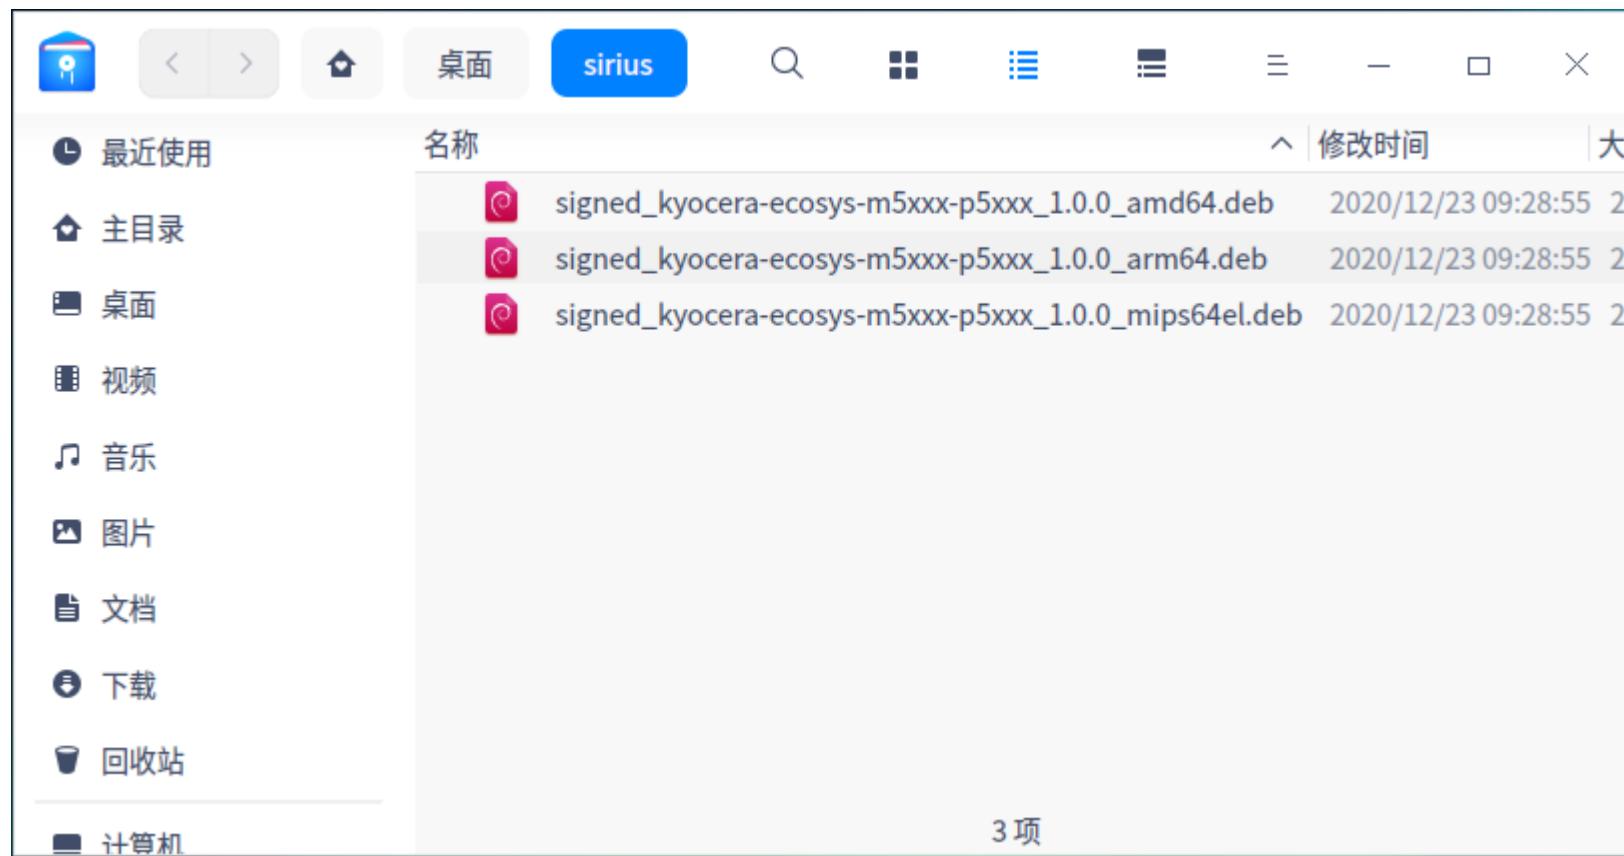


- 在弹出的安装器界面上点击【安装】，输入系统密码，点击【确定】开始安装。

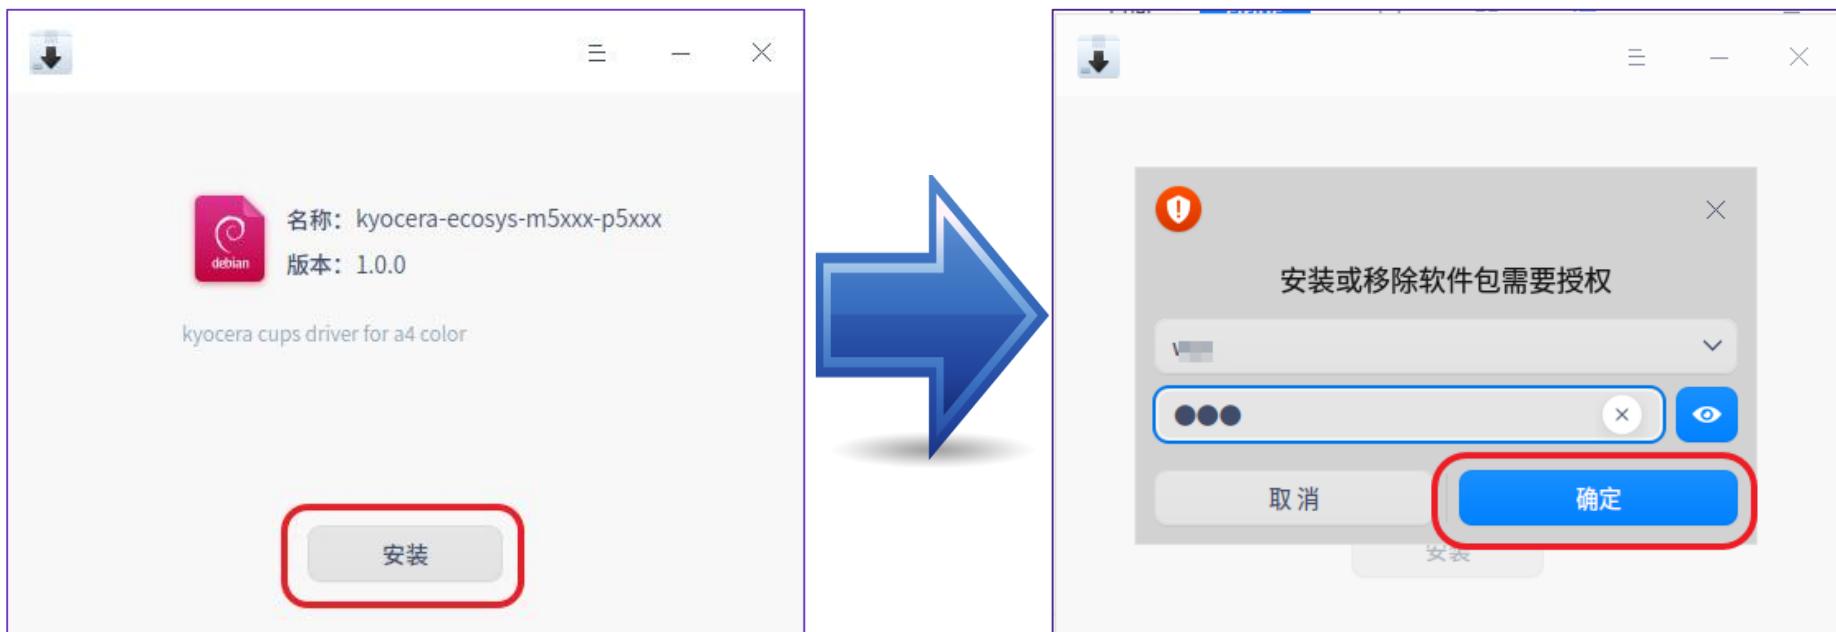

- 安装完成后点击【完成】关闭安装器。

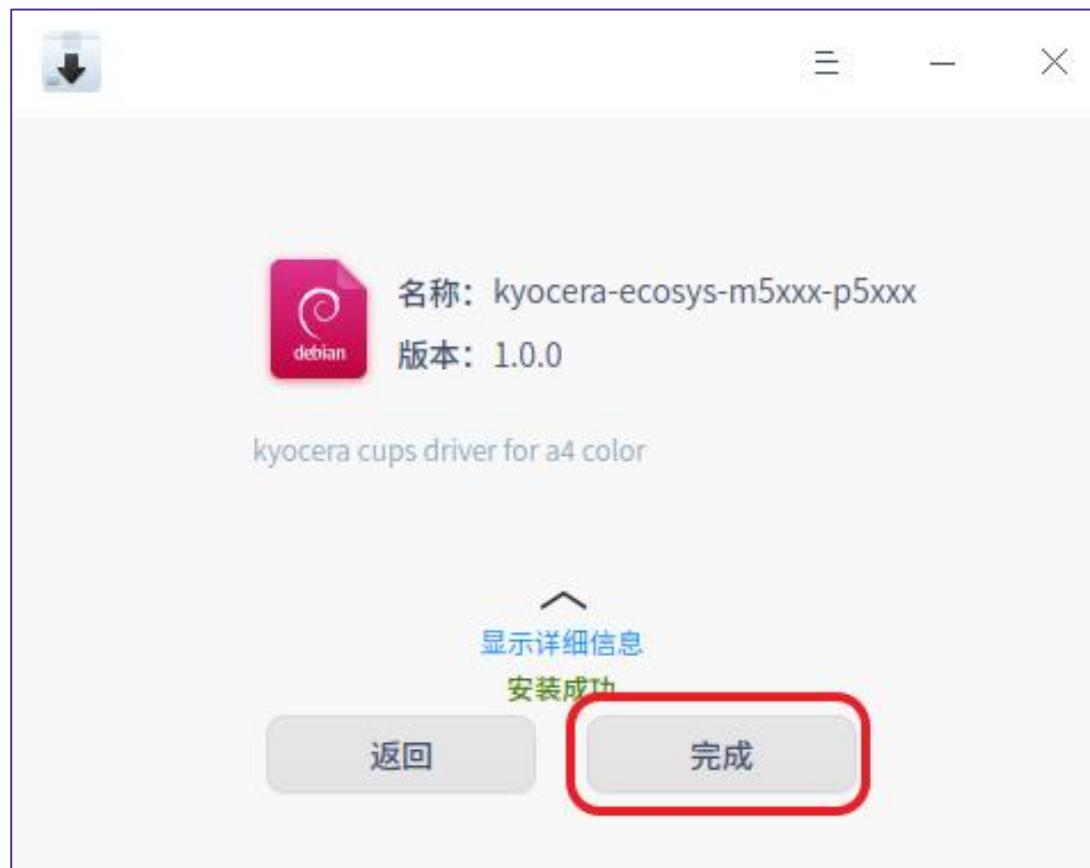

- 点击右下的启动器图标，点击【打印管理器】

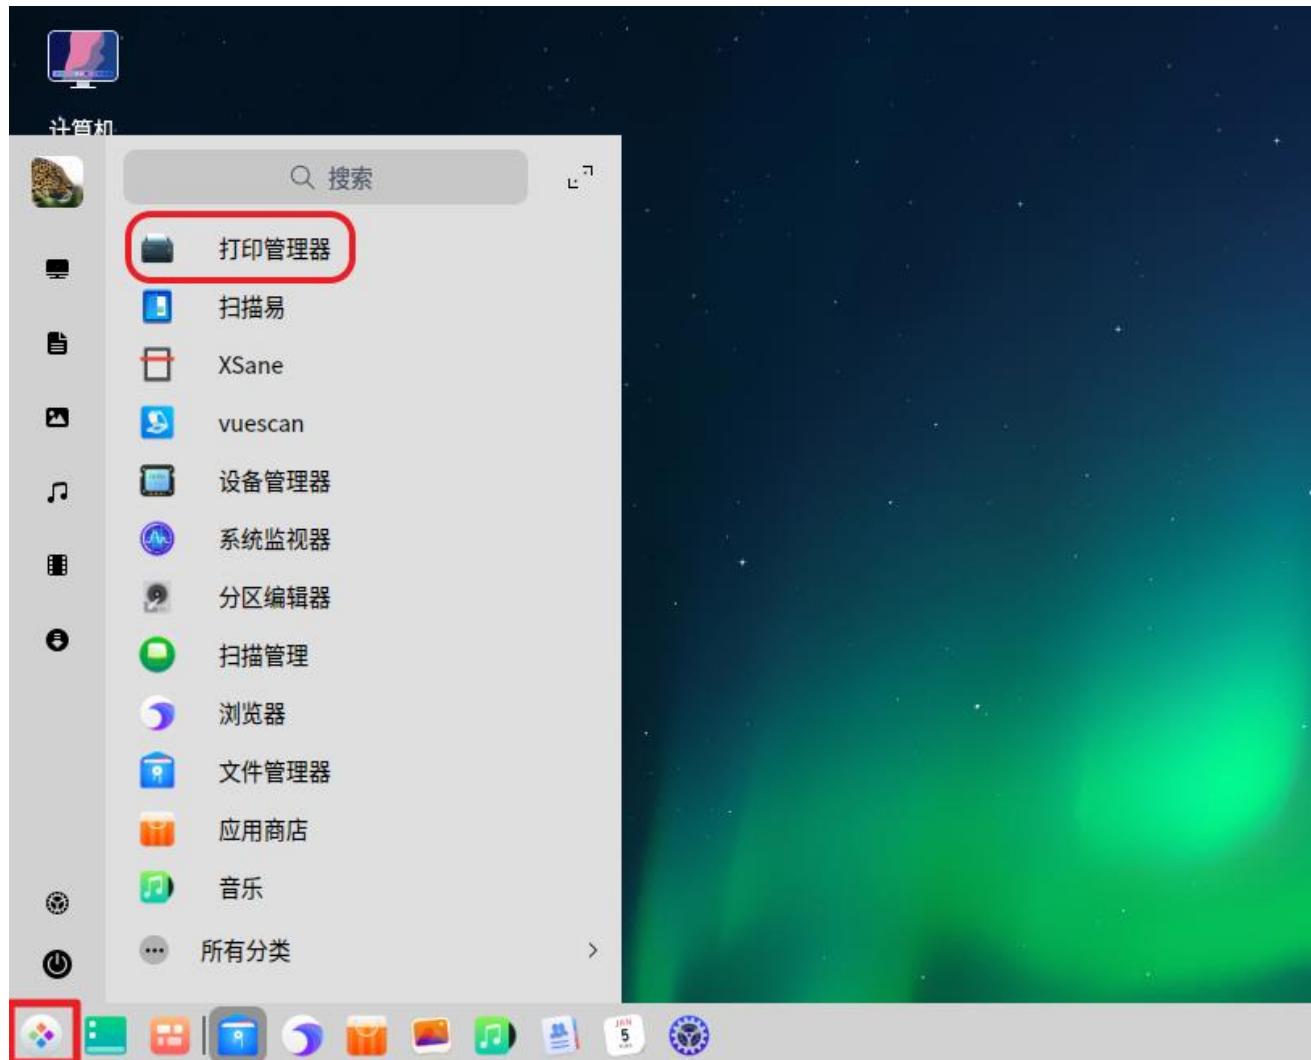

- 点击“+”，添加打印机。



- 系统将自动查找USB连接和网络连接的打印机。
- 选择打印机，如驱动显示无问题，点击这【安装驱动】，安装驱动。



- 点击【打印测试页】，确认是否可以正常打印。如正常打印，则驱动安装成功，关闭对话框即可。



- 添加打印机完成。点击【属性】可修改打印机首选项的默认值。

