


中科方德 打印驱动安装

CPU架构与驱动包

- 在安装驱动时，需根据不同的CPU架构选择对应的驱动包。

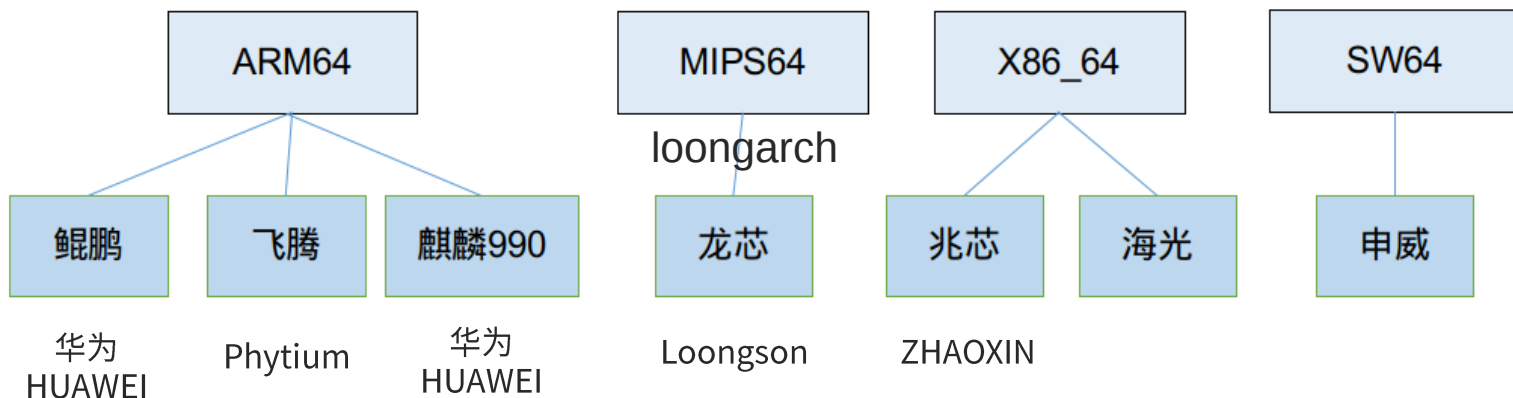

主要国产CPU架构

 `kyocera-ecosys-p2235dn_1.0.1_amd64.deb`
 `kyocera-ecosys-p2235dn_1.0.1_arm64.deb`
 `kyocera-ecosys-p2235dn_1.0.1_mips64el.deb`

驱动包示例

- 驱动包后缀代表不同的CPU架构


amd64 对应CPU架构 **X86_64**

arm64 对应CPU架构 **ARM64**



mips64 对应CPU架构 **MIPS64**

*若后缀为 “**all**”，则适用全部架构。



- 双击对应的驱动安装包。

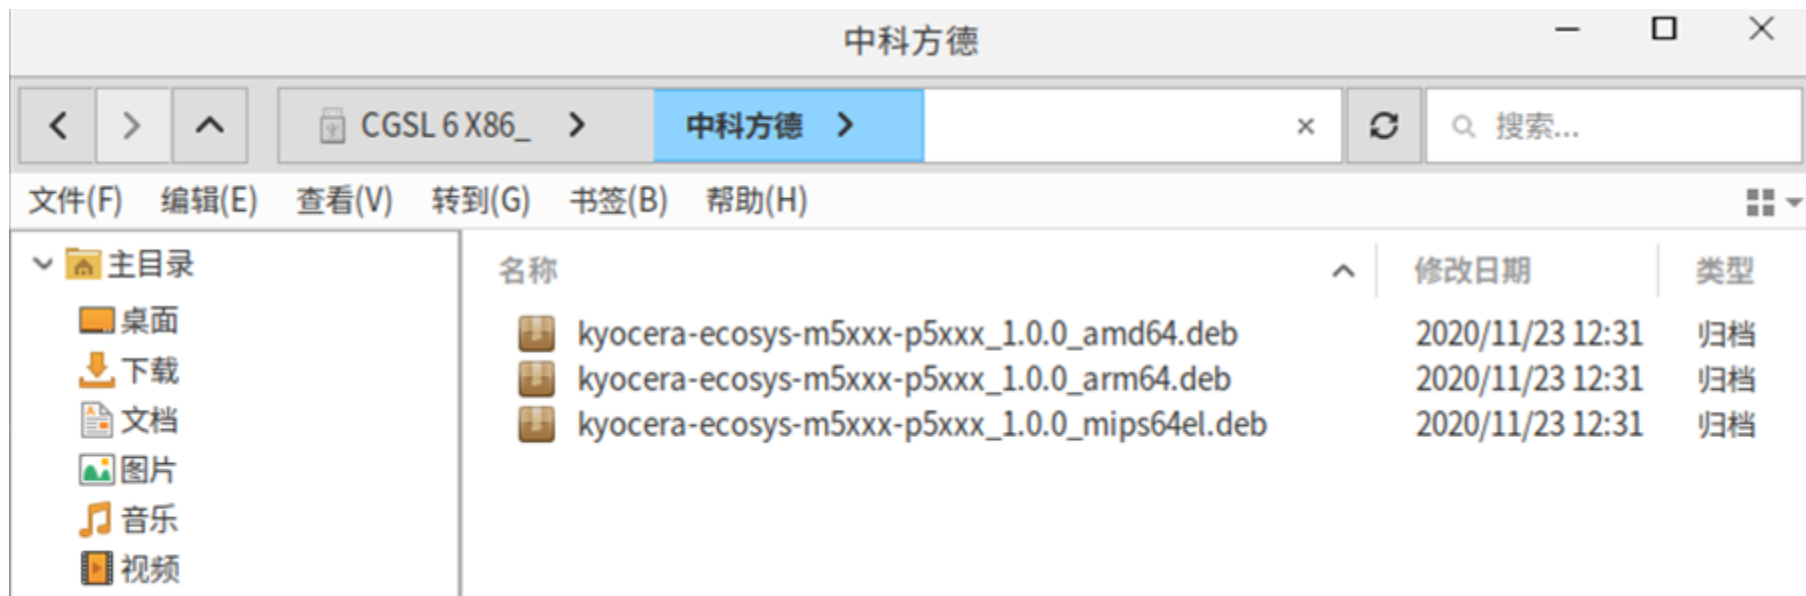


- 在弹出的安装器界面上点击【安装软件包】，输入系统密码，点击【确定】开始安装。

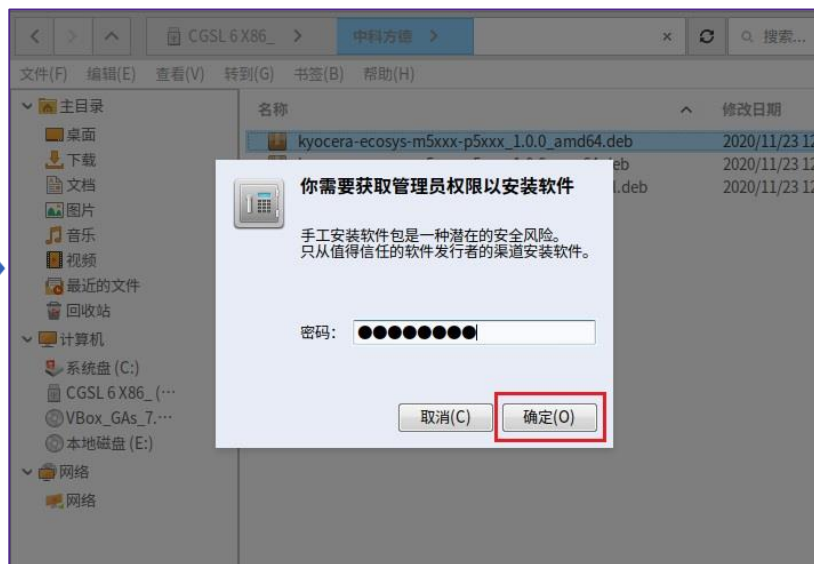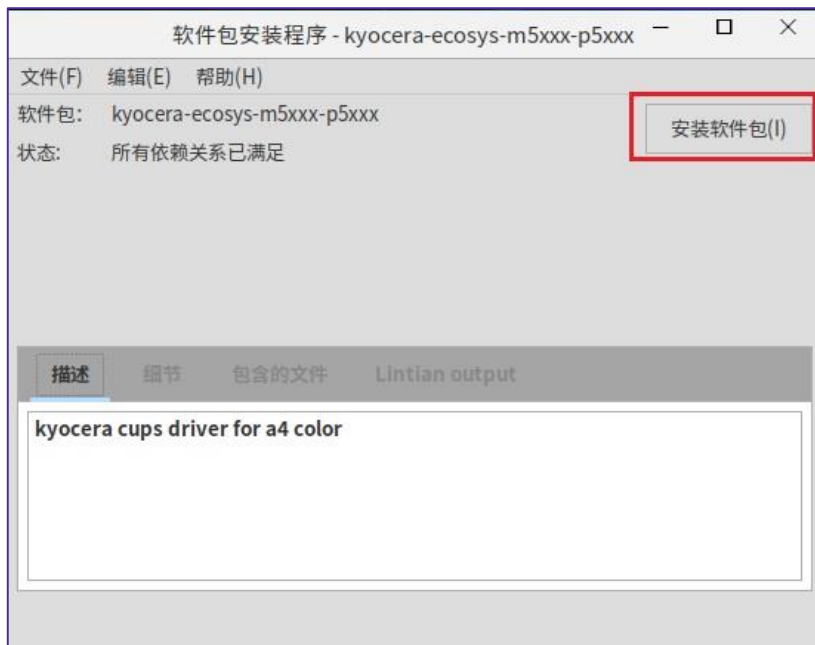


- 安装完成后依次点击【关闭】，【×】关闭安装器。

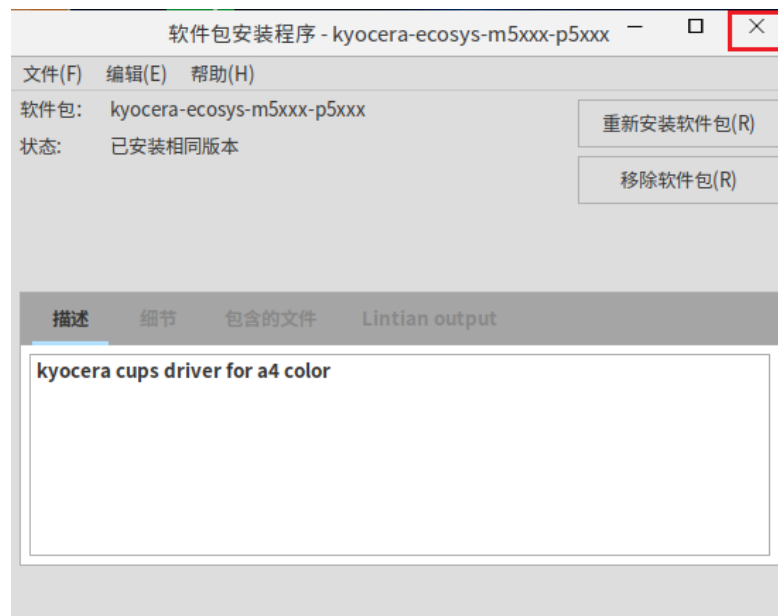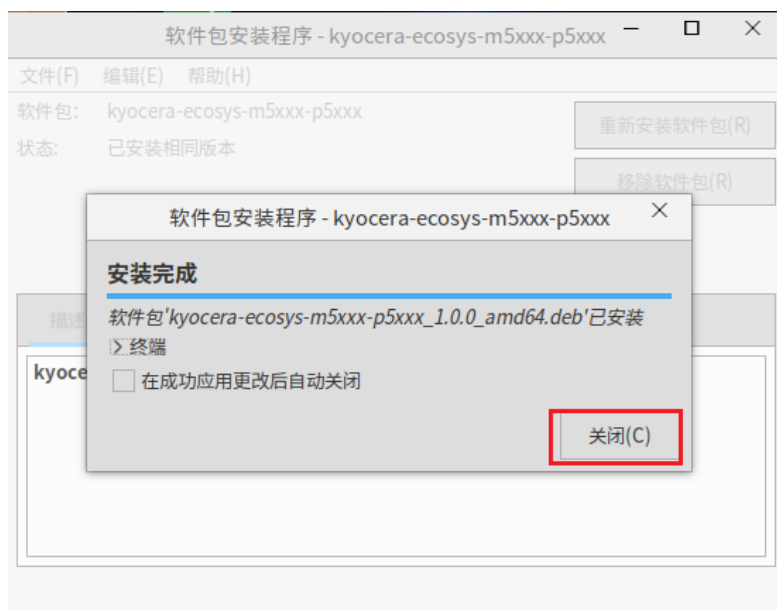


- 点击左下的开始图标，点击【打印机设置】

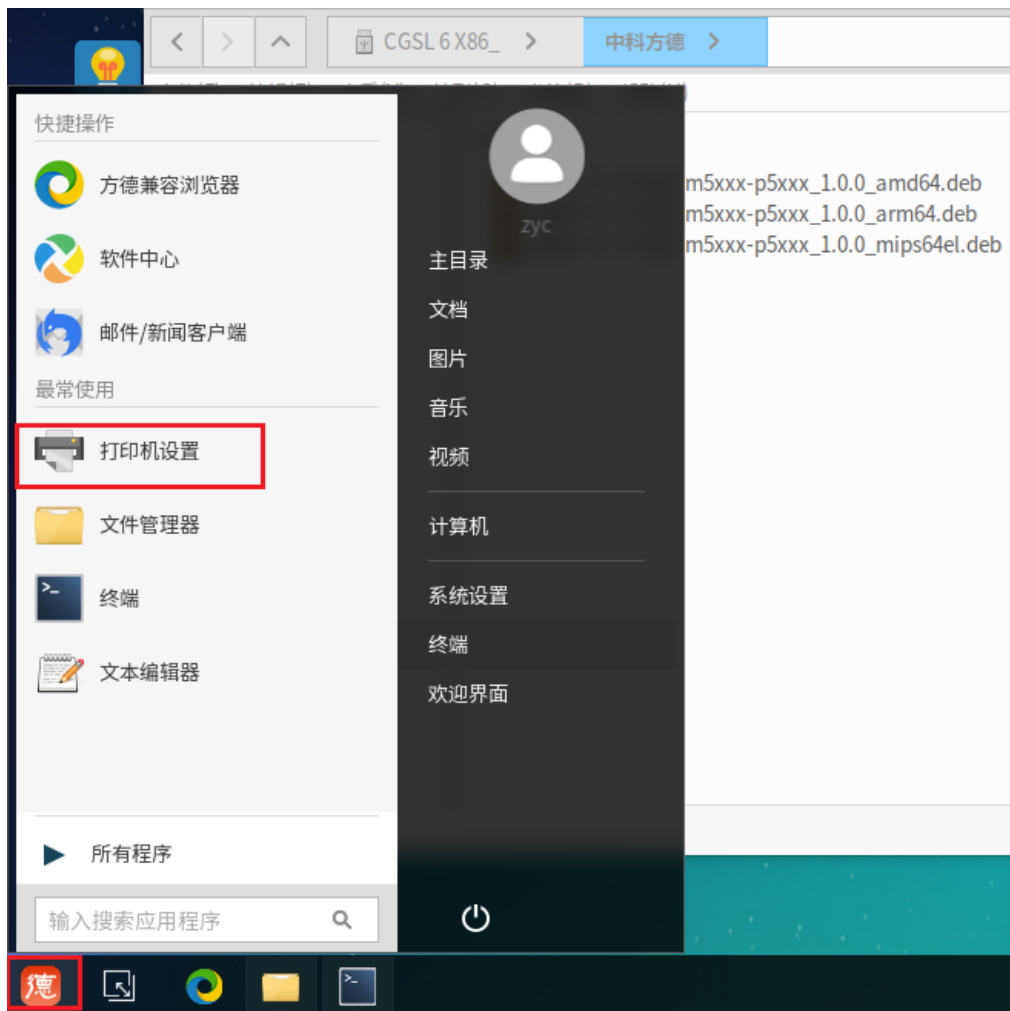




- 点击【添加】，添加打印机。

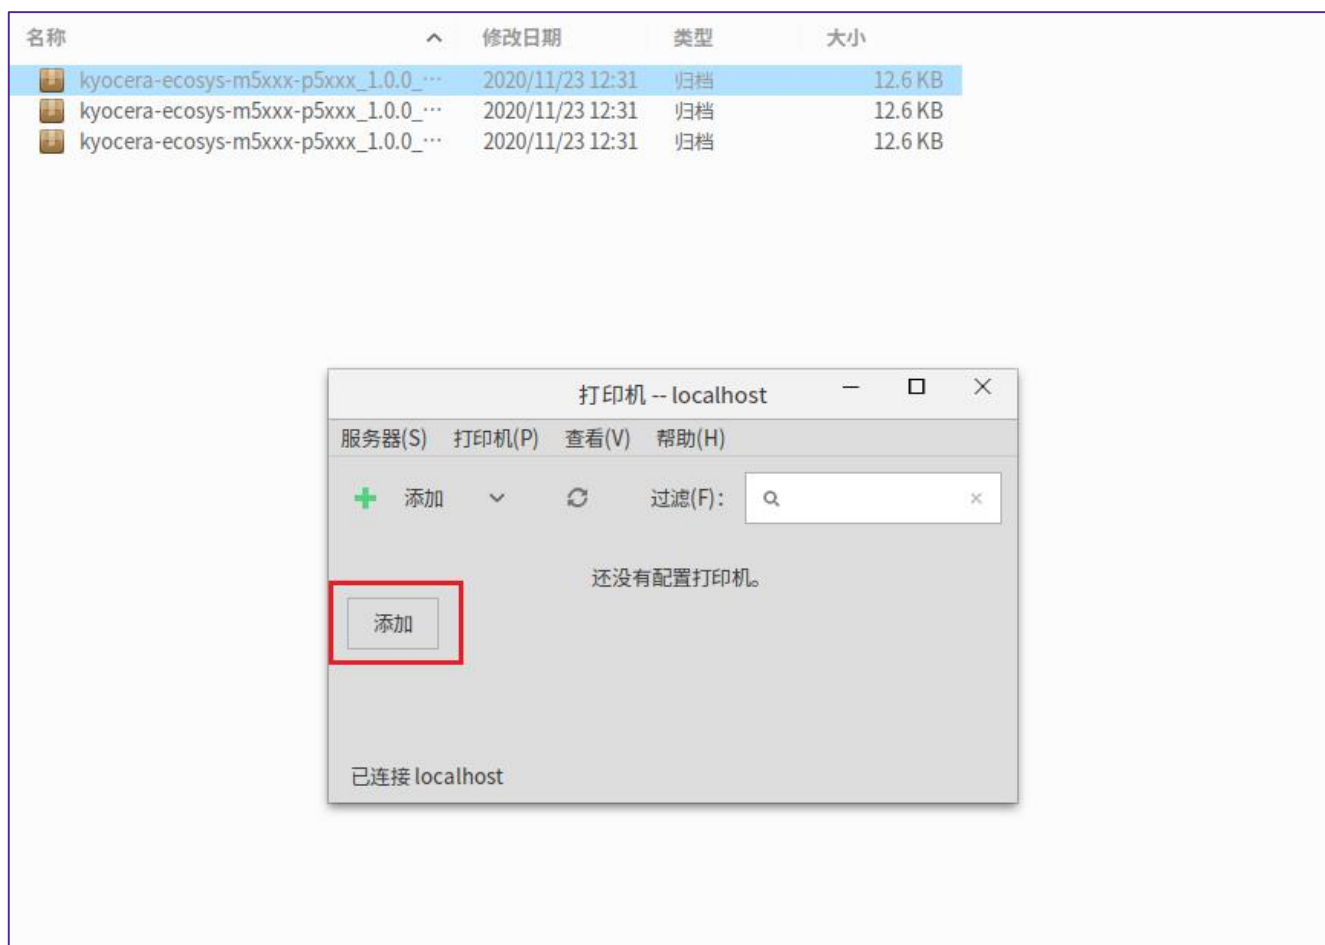


- 系统将自动识别 USB 连接的打印机并查找网络中的打印机。
- 选择打印机，如驱动显示无问题，点击这【前进】，安装驱动。

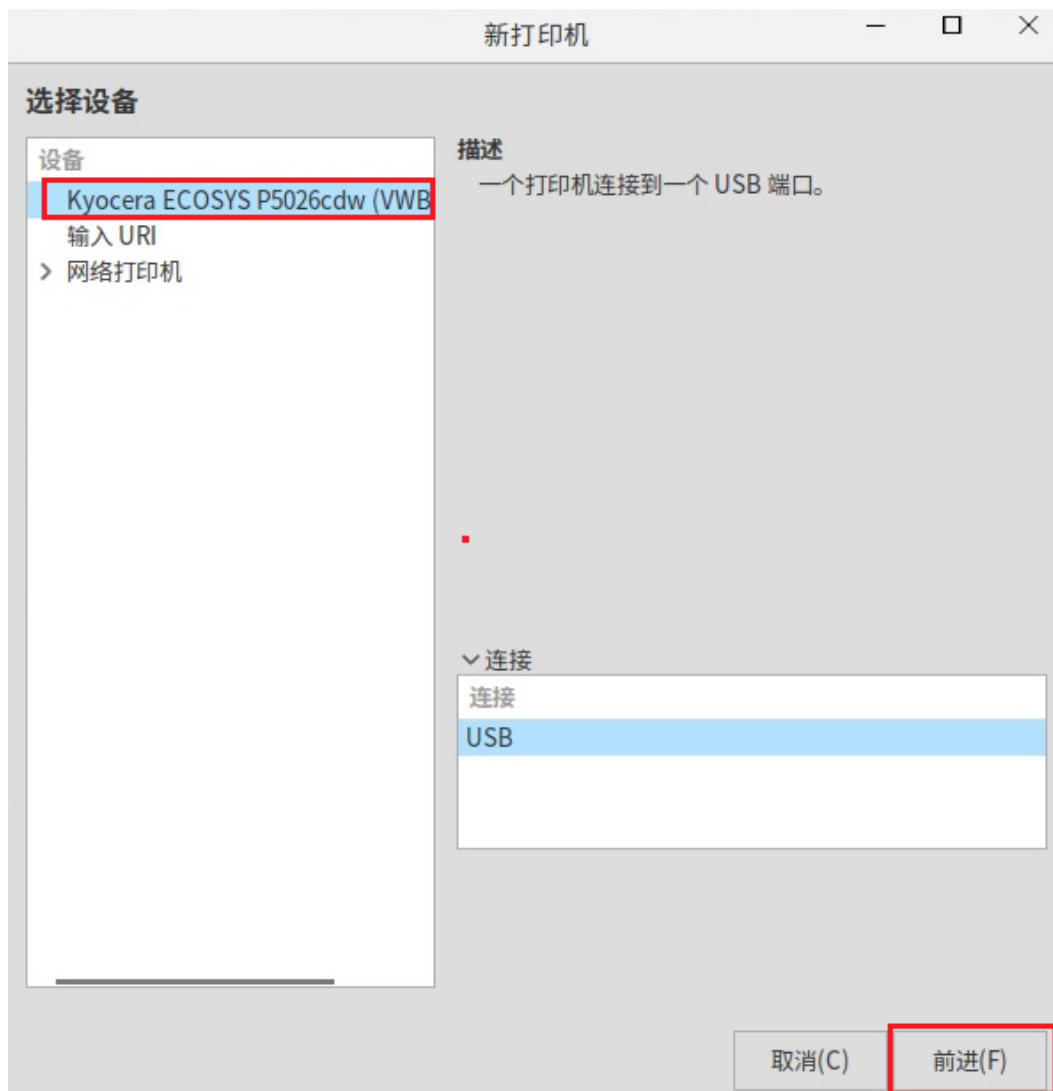

- 等待搜索打印驱动程序
- 选择【前进】
- 选择【应用】完成打印驱动程序安装

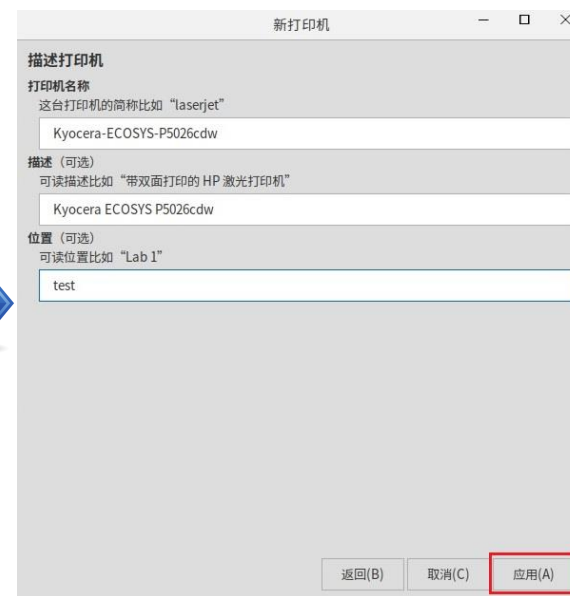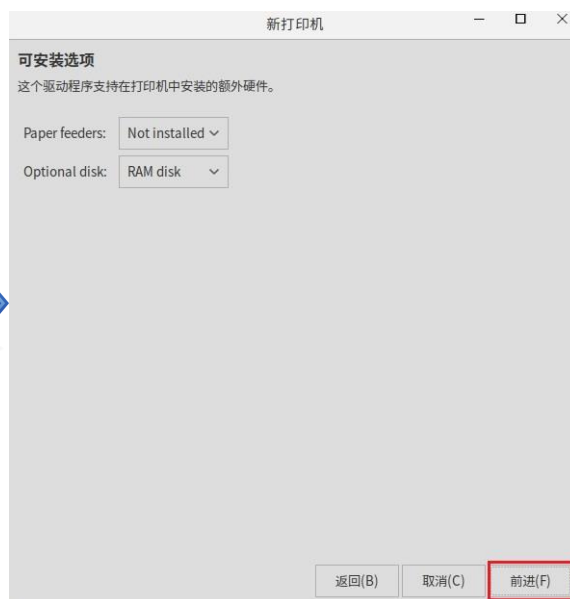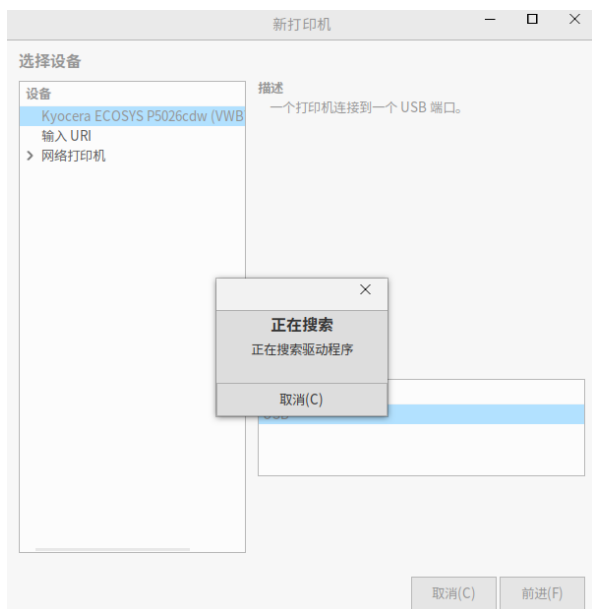

- 点击【打印测试页】，确认是否可以正常打印。如正常打印，关闭对话框即可。

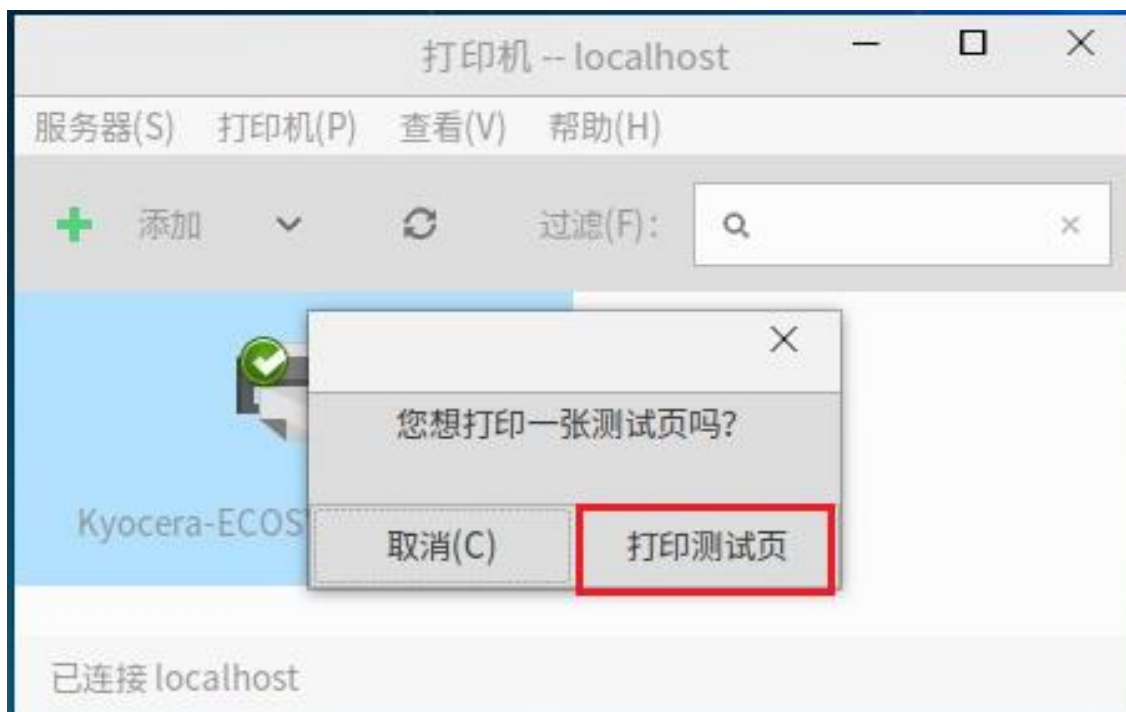

- 添加打印机完成。右键点击打印机图标，点击【属性】可修改打印机首选项的默认值。

